




# Video Gästebuch

Handbuch

# Beschreibung der Bedienfeldfunktionen

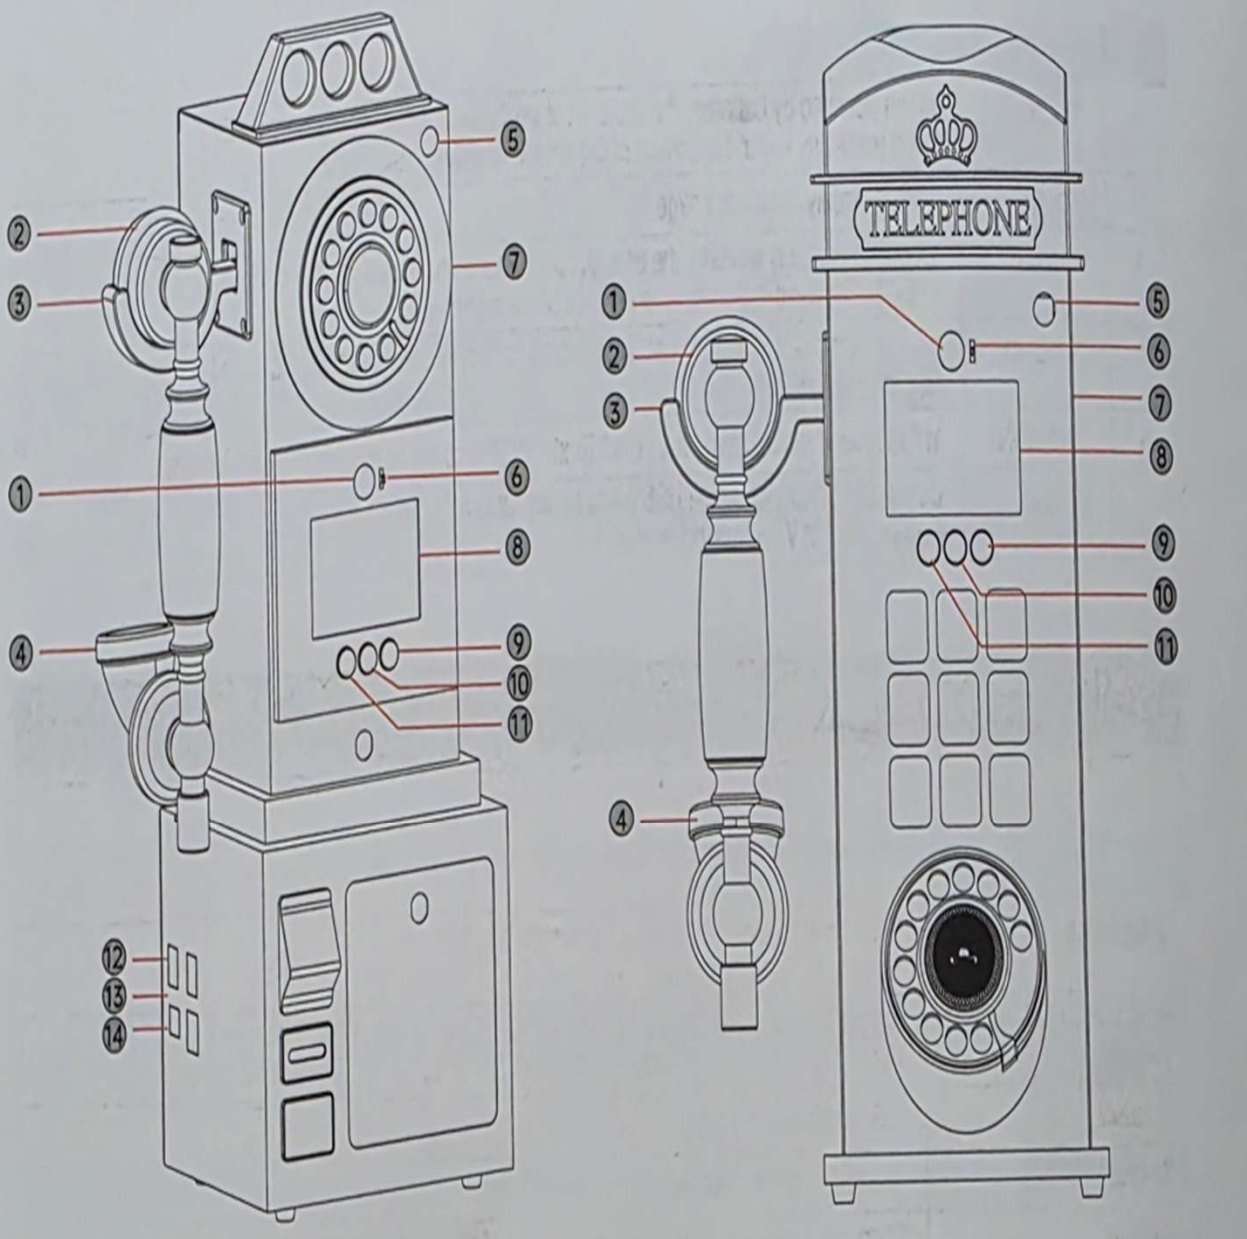

- Nr. 1 – Kamera: Kameraobjektiv
- Nr. 2 – Hörer: Telefonhörer (Empfänger)
- Nr. 3 – Haken: Prüft, ob der Hörer abgenommen wurde
- Nr. 4 – Sender: Telefonmikrofon (Sender)
- Nr. 5 – EIN/AUS: Netzschalter und Betriebsanzeigeleuchte
- Nr. 6 – Einsteller: Einstellung des Kameraobjektivs
- Nr. 7 – Lautsprecher: Wiedergabe über den Lautsprecher
- Nr. 8 – Bildschirm: Anzeige der relevanten Inhalte
- Nr. 9 – Weiter:
  - Im Modus „Wiedergabe“ oder „Einstellungen“: Weiter
  - Im Modus „Monitor“: 3 Sekunden gedrückt halten, um in den Einstellungsmodus zu wechseln
  - Im Modus „Einstellungen“: Gedrückt halten, um den Modus zu verlassen
- Nr. 10 – Wiedergabe/Pause/Bestätigen:
  - Wiedergabe/Pause
  - Im Einstellungsmodus: Bestätigen
  - Wenn das Gerät nicht aufnimmt: Drücken, um den Wiedergabemodus zu starten
  - Während der Wiedergabe: Wiedergabe/Pause
  - Im Wiedergabemodus: 3 Sekunden gedrückt halten, um den Modus zu verlassen
- Nr. 11 – Zurück:
  - Im Modus „Wiedergabe“ oder „Einstellungen“: Zurück
  - Im Modus „Echtzeit“: 3 Sekunden gedrückt halten, um die OGM (Begrüßungsansage) zu starten
  - Hörer abnehmen zum Starten der Aufnahme, Hörer auflegen zum Beenden
- Nr. 12 – RJ9-Anschluss für den Hörer
- Nr. 13 – LED-Ladeanzeigeleuchte:
  - Grünes Licht an: Ladevorgang abgeschlossen
  - Rotes Licht an: Ladevorgang läuft
- Nr. 14 – USB-B: USB-5V Ladeschnittstelle und USB-Verbindung zum Computer zum Lesen und Schreiben von Gerätedaten (unterstützt nur Windows-Computer)

# Aufnahme Begrüßungsansage

- Video Gästebuch einschalten: Ein/ Aus Knopf (Nr.5)
- Wiedergabeknopf (Nr.10) 3 Sekunden gedrückt halten bis Display „Welcome“ anzeigt. Live Ansicht ist damit gestartet.
- Kamera mit dem Einsteller (Nr.6) einstellen.
- Zurückknopf 3 Sekunden gedrückt halten. Es kommt in roter Schrift die Aufforderung den Hörer abzunehmen, um OGM zu starten. OGM-Modus, um seine personalisierte Begrüßungsnachricht aufzunehmen ist somit aktiv.
- Hörer abnehmen -> Begrüßungsnachricht sprechen (schön in die Kamera schauen)
- Hörer auflagen -> Begrüßungsnachricht wurde gespeichert.
- Sobald Ihre Gäste den Hörer wieder abnehmen wird ihre Begrüßungsnachricht automatisch abgespielt und anschließend können Ihre Gäste Ihnen eine Nachricht hinterlassen.
- Sollte Ihnen im Nachhinein Ihre aufgenommene Begrüßungsnachricht doch nicht gefallen können Sie die Schritte wiederholen und die letzte Nachricht wird mit der neuen überspielt.

# Betriebsmodi (Operation Mode)

- **Überschrift:** System-Betriebsmodi
- **1. Schlafmodus (Sleep):** Automatischer Energiesparmodus bei Batteriebetrieb. Zum Aufwecken eine beliebige Taste am unteren Bildschirmrand lange drücken.
- **2. Monitor:** Zeigt das aktuelle Live-Bild der Kamera an.
- **3. Aufnahme (Record):** Startet automatisch, wenn der Hörer abgehoben wird (Anzeige „REC“ oben links).
- **4. Wiedergabe (Playback):** Im Monitor-Modus die Wiedergabetaste drücken, um die aktuellste Aufnahme abzuspielen.
- **5. Parameter:** Im Monitor-Modus die Taste „Next“ für 3 Sekunden gedrückt halten, um zu den Einstellungen zu gelangen.
- **6. U-Disk:** Verbindung zum PC via USB zum Datenaustausch (Unterstützt nur Windows).

# Geräteeinstellungen (Set Parameters)

Option	Beschreibung
<b>Helligkeit</b>	Stufen 1–5 (Stufe 5 ist maximale Helligkeit)
<b>Auto Power Off</b>	Zeit bis zum automatischen Schlafmodus bei Akkubetrieb
<b>Lautstärke</b>	Lautstärkeregelung in 3 Stufen
<b>Speicher</b>	Überprüfung des verbleibenden Speicherplatzes
<b>Formatieren</b>	Löscht alle Daten der Karte (Passwort: <b>Zurück-Zurück-Weiter-Weiter</b> )
<b>Werkseinstellung</b>	Setzt alle Parameter auf den Auslieferungszustand zurück
<b>Standby-Modus</b>	Aktiviert die Bild-/Videowiedergabe während des Wartens
<b>Zeitanzeige</b>	Zeigt die Uhrzeit permanent auf dem Display an
<b>Zeitkalibrierung</b>	Manuelle Uhrzeit-Einstellung (wird nach Stromverlust zurückgesetzt)
<b>Über (About)</b>	Zeigt die aktuelle Software-Version an